

adam X

Quick Start Guide

SATA

Montage

L'unité numérique adam X se monte rapidement et sans outil sur le jet X : Il suffit de la tourner d'environ 90 degrés sur le Quick Adam Connector (QAC) du pistolet de peinture et de la tourner en position verticale jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans sa position finale.

Activer l'unité

L'adam X est réglé en usine sur un "mode transport ("shipping mode")". Ce mode garantit une charge optimale de la pile lors de la mise en service par l'utilisateur.

Pour l'activer, raccordez le jet X avec l'adam X en place à l'air comprimé ($\geq 2,0$ bar / 29 psi). Après 30 secondes maximum, l'adam X est mis en marche et peut être utilisé.

Activer l'unité n'est requis qu'une seule fois lors de la première utilisation !




Maniement

L'unité de mesure de pression adam X est commandée en tapotant deux fois. Tapotez deux fois légèrement sur le côté de l'adam X pour passer à l'écran suivant.

Structure du menu

La structure du menu de l'adam X est divisée dans deux niveaux : le niveau principal et le niveau d'ajustage. Une indication latérale montre l'écran actuellement actif.

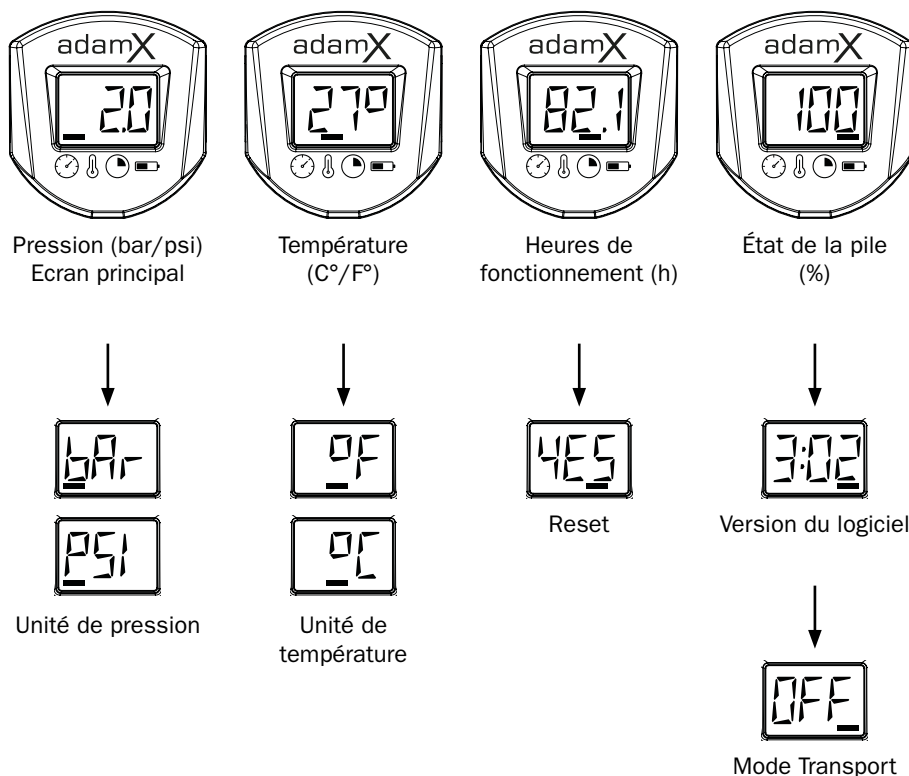

Modifier les ajustages

- Vous pouvez atteindre le niveau d'ajustage en débranchant le jet X avec l'unité en place de l'air comprimé.
- Ensuite, tapotez deux fois pour choisir l'ajustage à modifier et attendez jusqu'à ce que l'indicateur latéral commence à clignoter.
- Tapotez ensuite encore deux fois, et le niveau d'ajustage vous montrera les possibilités à sélectionner.
- Tapotez deux fois jusqu'à ce que l'ajustage souhaité est indiqué.
- Ensuite, attendez jusqu'à ce que l'indicateur latéral cesse de clignoter. L'ajustage sélectionné a donc été sauvegardé.

Renseignement : L'indication retourne toujours à l'écran principal dès que la gâchette est activée (air comprimé branché).

Heures de fonctionnement

Elles donnent une indication quant au degré d'usure du kit projecteur. Après avoir effectué un remplacement du kit projecteur, la minuterie doit être réinitialisée manuellement.

- Clignotement lent : Vérifier le kit projecteur ; remplacer-le ou effectuer de l'entretien.
- Clignotement rapide : Remplacement du kit projecteur requis
- L'indication peut montrer maximum 199h. Ensuite, la minuterie doit être réinitialisée manuellement.



Modes

- Après 12s sans mouvement, l'écran s'éteint (SleepMode), après 90s supplémentaires, l'unité se met en DeepSleep. Elle ne consomme alors presque pas d'énergie. Lors de la remise en service, l'adam X subit une initialisation complète, y compris le calibrage de la pression.
- Pendant l'application de peinture, il n'est pas possible de changer l'écran ; ce n'est que la pression qui est indiquée.
- Mode transport : Conçu pour les techniciens-applicateurs en déplacement ou qui voyagent souvent. Dans ce mode, l'unité ne réagit pas aux vibrations afin d'épargner de l'énergie.

Attention : Quand l'unité a été mise manuellement en mode transport, il faut la réactiver après (voir Activer l'unité)

